



# Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

---



前置信息

Ibanez Custom Electronics w/  
Undersaddle Pickup Volume, Undersaddle Pickup Tone and Contact Pickup Volume

---



WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

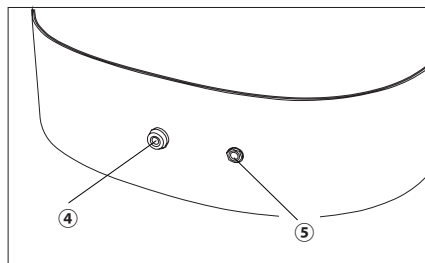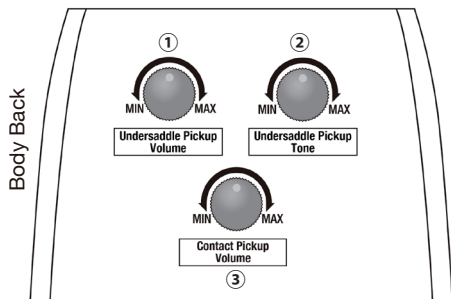

## 基本控制部分

### ① 琴码底部拾音器 VOLUME

调整琴码底部拾音器的音量。

### ② TONE


用于调整琴码底部拾音器的音色。在中央位置（如图所示的旋钮位置）是平衡状态，顺时针旋转将增加高频，逆时针旋转将增加低频。

### ③ 接触式拾音器音量

调整接触式拾音器的音量。

### ④ 尾钉输出接口

### ⑤ 1/4" 输出接口

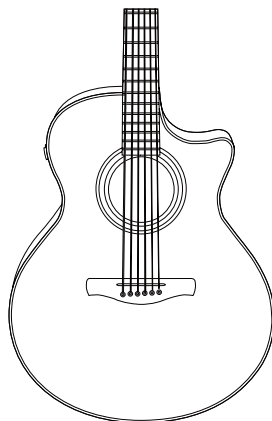

MIX : Undersaddle Pickup + Contact Pickup

Fig.1


## ■ 单声道输出 (Fig.1)

当只插入尾钉输出接口 ④ 时，琴码底部拾音器和接触式拾音器的信号混合，从而产生单声道输出。您可以使用安装在侧面的板载控制旋钮来调整每个拾音器的音量。

## ■ 立体声输出 (Fig.2)

当插入 ④ 和 ⑤ 两个输出接口时，琴码底部拾音器 ④ 和接触式拾音器 ⑤ 的信号分别输出。您可以使用安装在侧面的板载控制旋钮来调整每个拾音器的音量。

※如果只插入 1/4" 接口 ⑤ 时，将没有声音输出。

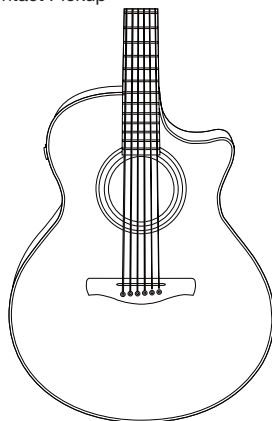

Undersaddle Pickup  
Contact Pickup

Fig.2

## ■ 更换电池

1. 按下电池盒上的后盖，取出旧电池。
2. 从电极侧将新的 9V 电池（006P）插入电池盒。由于电池盒内没有正负极，因此电池的  $\pm$  方向都可接受。
3. 关上电池盒，直到听到电池盖发出咔嗒声。

## ■ 电池检测装置

当您把拾音器插入吉他时，将激活电池测试器，如果电池电量充足，LED 将以红色闪烁一次，如果电池电量过低，LED 将以红色亮起。



## 注

---

与前置放大器一起使用的电池需要定期更换。如出现下列情况，需要更换电池：

- 音质下降或音量降低
- 显示低电量警告

另外，不使用吉他时，请务必从输出插座上拔下插头，以防止对电池造成不必要的消耗。

---

- ※ 附带的电池用于确认出厂时前置放大器的正常工作，使用寿命可能较短。
- ※ 请根据当地法律法规对旧电池进行废弃处理。
- ※ 本产品的规格和外观如因改进有所更改，恕不另行通知。

