
调整弦高

要调整整个琴桥的高度,可以用手指转动琴桥左右两侧的调整转轮。(不能对每根琴弦的高度单独进行调整。)

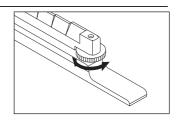

调整八度音


要调整琴码位置,可以松开琴弦,移动整个琴桥。

※ 检查八度音之前对吉他进行正确调音。



注

松开琴弦时,小心琴桥不要摔落。 更换琴弦时,我们建议逐根更换,若一次性拆卸所有琴弦,琴 桥的位置会移动。



СН