




Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

プリアンプ・インフォメーション
AEQ-TTS

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

AEQ-TTS

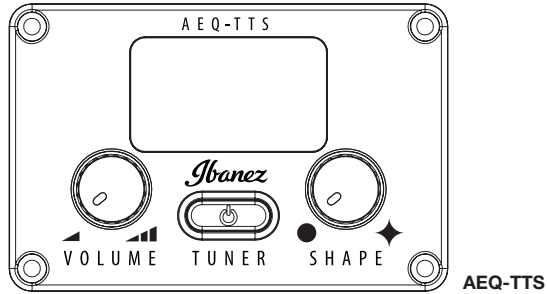

機能説明

VOLUME

Pre-Amp 全体の音量を調節します。

SHAPE

右に回すと高音域が強調され明るくきらびやかなサウンドに、左に回すと低音域が強調され太く迫力のあるサウンドになります。中央では SHAPE が効いていない自然なサウンドになります。

チューナー機能説明


TUNER ON/OFF SWITCH

このボタンを押すごとにチューナーの ON/OFF が切り替わります。ON に切り替えてから 5 分経過すると、自動的に OFF になります。

※ チューナー ON 時にはアウトプットジャックから音は出力されません。

NOTE INDICATOR & TUNING GUIDE METER

入力した音に最も近い音名が表示されます。希望する音名が表示されるまで弦を緩めるかまたは巻き上げてください。巻き上げすぎると弦が切れる場合もありますのでご注意ください。チューニングが合うと下記 (fig.1) のように表示されます。チューニングが低い場合はメーターが右側に移動し (fig.2)、高い場合にはメーターが左側に移動します (fig.3)。希望する音名が表示されていることを確認して、メーターが中央に来ようチューニングを調整してください。



BATTERY INDICATOR

電池残量が少なくなるにつれてバッテリー残量表示が (fig.4) から (fig.5) のように変化します。電池残量が少ない状態では正常な動作をしなくなる場合がありますので、速やかに電池の交換を行ってください。



fig.4



fig.5



ご注意

プリアンプに使用する電池は定期的に交換が必要です。

- ・音質の劣化や音量の低下
- ・チューナーを ON にしても、チューニングに反応しない
- ・チューナーを ON にしても、ディスプレイが点灯しない。
- ・バッテリー残量警告が表示される。

などの場合は電池の交換が必要です。また、電池の無駄な消費を防ぐために、ギターを使わない間はプラグをアウトプットジャックから抜いておいてください。

-
- ※ 付属の電池は工場出荷時の動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。
 - ※ 使用済みの電池は、自治体の条例または取り決めなどに従って廃棄してください。
 - ※ 仕様及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。

