




Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

プリアンプ・インフォメーション

**Ibanez Custom Electronics w/
Undersaddle Pickup Volume, Undersaddle Pickup Tone and Contact Pickup Volume**

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

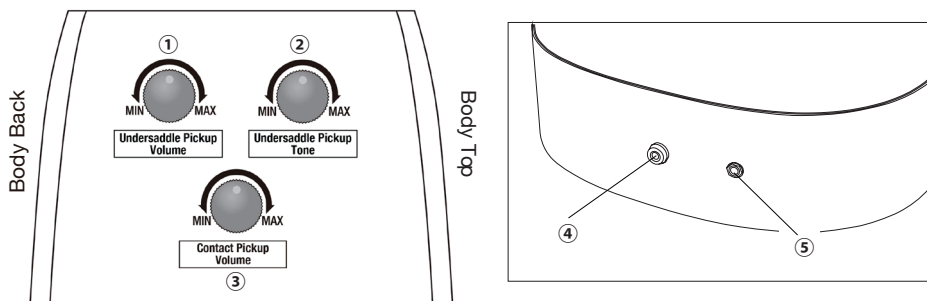

機能説明

① Undersaddle Pickup VOLUME

アンダーサドルのピックアップの音量を調節します。

② TONE


アンダーサドルピックアップの音質を調整します。センター位置 (図のツマミ位置) でフラット、時計回りでは高音域をブーストし、反時計回りでは低音域をブーストします。

③ Contact Pickup VOLUME

コンタクトピックアップの音量を調節します。

④ エンドピンアウトットジャック

⑤ 1/4" アウトットジャック

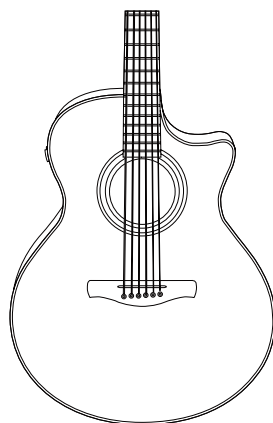

MIX : Undersaddle Pickup + Contact Pickup

Fig.1


■ モノラル出力 (Fig.1)

④のエンドピンアウトットジャックのみにプラグを接続すると、アンダーサドルピックアップとコンタクトピックアップの信号がミックスされて出力されます。各ピックアップの音量は、サイド材に取り付けられたコントロールノブで調節します。

■ ステレオ出力 (Fig.2)

④と⑤、両方のアウトットジャックにプラグを接続すると、④からアンダーサドルピックアップの信号、⑤からコンタクトピックアップの信号がそれぞれ分かれて出力されます。各ピックアップの音量は、サイド材に取り付けられたコントロールノブで調節します。

※ ⑤の 1/4" アウトットジャックのみにプラグを接続した場合は、回路上が出ない仕様となっております。

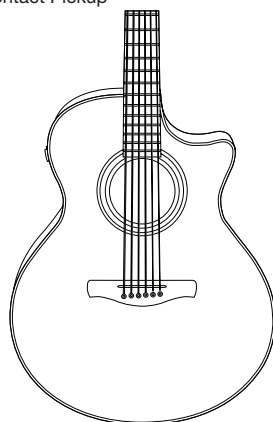

Undersaddle Pickup
Contact Pickup

Fig.2

■ 電池の交換について

1. バッテリーケースのツメを押して、古い電池を取り出します。
2. バッテリーケースに新しい9V電池(006P型)を電極側から入れます。バッテリーボックスに+(プラス)と-(マイナス)の極性はないため、電池の+、-の向きはどちらでも大丈夫です。
3. バッテリーケースのふたをカチッと音が鳴るまで閉めてください。

■ バッテリーチェッカー

ギター本体のエンドピンジャックにギターケーブルを接続する際、電池の残量があればバッテリーチェッカーのLEDが一度だけ赤く点滅し、電池の寿命が近づいているときはLEDが赤く点灯したままになります。



ご注意

ブリアンプに使用する電池は定期的に交換が必要です。

- ・音質の劣化や音量の低下
- ・バッテリー残量警告が表示される。

以上の症状がみられる場合は電池の交換が必要です。また、電池の無駄な消耗を防ぐために、ギターを使わない間はプラグをアウトプットジャックから抜いておいてください。

- ※ 付属の電池は工場出荷時の動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。
- ※ 使用済みの電池は、自治体の条例または取り決めなどに従って廃棄してください。
- ※ 仕様及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。

