


# フルアコースティック・ギター・ブリッジ

## 弦高調整

ブリッジ左右のアジャスト・スピナーを指で回して、ブリッジ全体の高さを調整します(各弦の調整は行えません。)

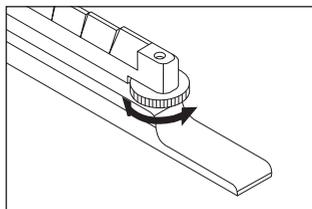

## イントネーション調整

弦を緩め、ブリッジ全体を移動して、サドル位置を調整します。

※ イントネーションの確認は、正しいチューニングで行ってください。

### ご注意

弦を緩めるときは、ブリッジが倒れないようにご注意ください。  
全ての弦を一度に取り外すとブリッジが動いてしまうため、弦交換は1本ずつ行うことをお勧めします。

