


BACKSTOP 調整マニュアル


1

シャフト長さ調整つまみ①を矢印の方向に回します。シャフトの先端がBACKSTOPのベースプレートの面②と等しくなるまでつまみを回してください。

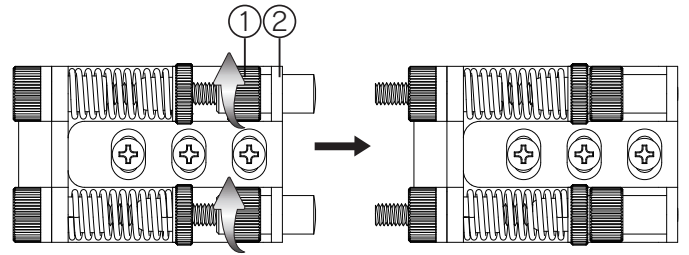


2

シャフト長さ調整つまみ①が動かないように押さえながら、スプリングテンション調整つまみ③を矢印の方向に回します。スプリングテンション調整つまみ③がこれ以上まわらないところまで締め付けてください。

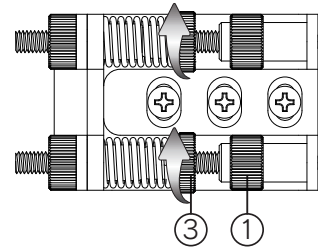


3

ギターのチューニングを合わせます。その際に、トレモロブリッジがギター表面と平行に取り付けられていることを確認してください。

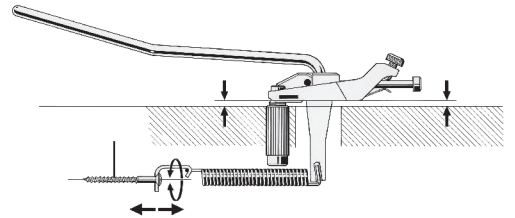


4

スプリングテンション調整つまみ③が動かないように押さえながら、シャフト長さ調整つまみ①を矢印の方向に回します。シャフトの先端がちょうどトレモロブロックに触れるように調整してください。

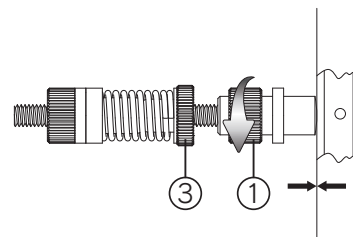


5

ドライバーを使用し、トレモロスプリング調整ネジを時計方向に数回回します。(このとき弦が切れた後でも最大のチューニング性能を得るために、普段よく切れてしまう弦を完全に緩めておくことを推奨します。トレモロスプリング調整後、残りの弦を再チューニングしてください。)

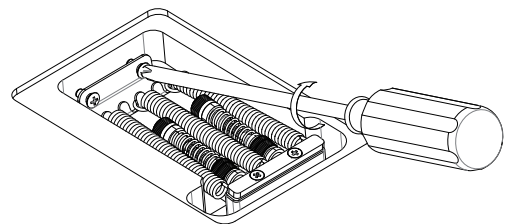

6

最後にBACKSTOPのスプリングテンションの調整を行います。シャフト長さ調整つまみ①が動かないように押さえながら、スプリングテンション調整つまみ③を回します。トレモロスプリングにかかる力を相殺するために、BACKSTOPがトレモロブロックを押し出す強さを調整します。お好みのバネの長さへ調整ください。

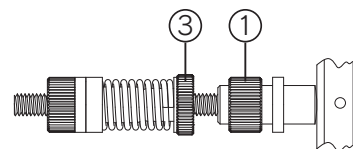

※JEM777 に付属する BACKSTOP は、ARTIST 本人と同じセットアップにて出荷されます。

Ibanez