




# 安全にお使いいただくために

この度は、TAMA ドラム製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。思わぬ事故や怪我を防ぎ安全にお使い頂く為に、製品をご使用になられる前に、必ず本書をお読みください。また、本書は大切に保管してください。

ドラムセットは各サイズのドラム、スタンド類とシンバルから構成されています。セット全体では重量が重くなり面積もかさばりますので、室内での置き場所や日常の取り扱いについて、安全にご使用頂きますようご注意をお願い致します。また、学校もしくはご家庭で小さなお子様がご使用になる場合は、指導者の方およびご家族の方からお子様にも、適切な取り扱いを教えてあげてください。

## 表示記号について

本書では、本器を安全に正しくご使用頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐ為の事項を下記の記号で表示しています。内容をよくご理解頂いてから取り扱い説明書をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容及び物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願い</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示しています。
◎外部要因によって生じた本器の故障、不具合などの損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、予めご了承ください。	

## 取り扱い上のご注意

### 警告

#### 演奏以外の目的に使用しないでください

ドラム本体やスタンド・ハードウェア類は、多くの金属パーツを使用しています。重量もあり、鋭角な突起部が露出している場合もありますので、振り回すなど演奏以外の目的に使用しないでください。

#### ドラムセットの周囲に不用意に近づくのは危険です

ドラム本体やスタンド・ハードウェア類は、重量も有り、鋭角な突起部を持つ金属パーツを多く使用しています。不用意に近づいた場合、身体をぶつかけたり、ひっかけたり、つまずいて転んだりする恐れがあります。また転倒させて楽器や家具を傷付ける恐れがありますので、十分ご注意ください。特にお子様をドラムセットの周りで遊ばせないようご注意ください。

#### 地震の時はドラムセットに近付かないでください

地震による強い揺れでドラムセットが動いたり転倒したりする恐れがあります。地震の際にはドラムセットに決して近付かないようにしてください。

#### スティック類は演奏以外に使用しないでください

スティックやワイヤーブラシは、ドラムを演奏するための物です。人を叩いたり、投げたりといった危険な行為は絶対にしないでください。

#### スティックの折れた破片にご注意ください

スティックは木製品です。演奏中に折れて破片が飛び散る可能性がありますので、ご注意ください。

### 注意

#### 近隣の迷惑にならないようにご配慮ください

ドラムの演奏には、大きな音量と振動を伴います。近隣の方のご迷惑にならないように音量や練習時間等に十分ご注意ください。

#### ネジ部の油にご注意ください

ドラム本体やスタンド類のネジには潤滑油としてグリスが使用されています。持ち運びや設置の際に衣服に付着する恐れがありますので、十分ご注意ください。

#### 金属部のサビや劣化にご注意ください

金属部品は使用しているうちにサビを生じたり、傷付いたりします。サビたり傷ついた部分を擦って怪我をしないようご注意ください。また、ドラムペダルやハイハットスタンドのペダルは素足で踏まないようにしてください。

#### タムホルダー、スタンドの調整時は、必ず上部を支えながら行なってください


タムタムやシンバルの高さや角度を調整する際にネジを緩めると、ドラムやパイプ、シンバルの落下によって指を挟む恐れがあります。片手でタムタムやティルター部をしっかりと支えながらゆっくりとネジを緩めてください。

#### 三脚部の折りたたみにご注意ください

スタンド類の三脚を収納するために脚部をスライドさせる際には、スタンドを持っている指を挟む恐れがあります。十分ご注意ください。

#### パイプの内面にご注意ください

パイプの内面はサビや劣化による傷が生じやすくなっています。収納やセッティングをする際にパイプを抜いた場合は、パイプの内面で指に怪我をしないよう、故意もしくは不必要にパイプの中に指を入れないでください。

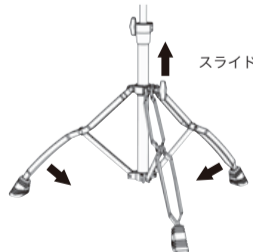

#### スタンド類の突起部にご注意ください

スタンド類にはネジ類やブームアームなど、色々な突起部があります。セッティングの際には顔や頭をぶつけたり、引っ掛けたりしないようご注意ください。

#### ドラムイスの上に立ったり、踏み台にしたりしないでください


ドラムイスの上に故意に立ち上がったたり、踏み台の代わりに使用したりすると、転倒したり破損したりする恐れがあります。ドラムイスはドラムの演奏の目的だけに使用してください。

#### イスの高さを調整する際には、イスから降りて調整してください

イスに腰掛けた姿勢のまま高さ調整をすると、上下する部分に指を挟んだり急激な落下で腰を痛めたりする恐れがあります。高さ調整を行う場合は、イスから降りて行ってください。ネジ類の締め忘れがないようご注意ください。

#### 切れたスナッピー（響き線）にご注意ください

スナッピーのワイヤーが片側から切れて垂れ下がっていると、移動時やセッティングの際に指や目に刺さって怪我をする恐れがあります。ペンチ等で切り取って処理し、なるべく早く新しいものと交換してください。

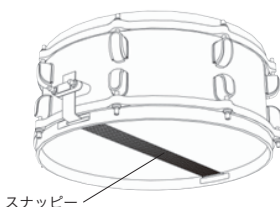

## 設置上のご注意

### 警告


#### ネジ類はしっかりと締めてください

演奏中の転倒や落下を防ぐ為に、ネジ類はしっかりと締めてからご使用ください。また、角度調整にギアを用いているモデルでは、ギアをしっかりと噛み合わせて固定してください。ギアが噛み合っていない状態で無理に固定すると、演奏時の振動でシンバル等が脱落することがあります。

### 注意

#### 床面を傷つけないようにご注意ください

バスドラムの脚部、スタンドやドラムペダルには、演奏中のズレを防止する為の剣先が備え付けられています。セットしたり収納したりする時に怪我をしないよう十分注意してください。また、スタンド類やバスドラム、フロアタムの脚部に使用している脚ゴムは、長時間同じ場所に設置すると床面に色うつりすることがあります。床面やカーペット、畳などを汚したり傷つけたりしないために、予め厚手のカーペットや専用のマットを敷いた上に設置されることをお勧め致します。

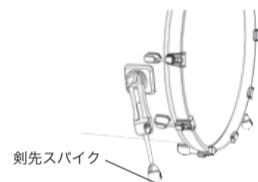

#### 転倒にご注意ください

スタンドの三脚が十分に開いていないと、適切な安定性が得られない場合がございます。設置時には三脚を十分に開いた上でご使用ください。ブーム式のスタンドで、ブーム部を長く伸ばして使用される際には、三脚のうち一本の脚をブーム部と同じ方向にすると安定性が増します。シンバルスタンドにクランプを使用してタムタムを取り付ける場合も同様に、タムタムが一本の脚の真上になるようにセットしてください。



## 保管上のご注意

### お願い

#### 高温・多湿になる場所は避けてください

車の中や直射日光の当たる場所に長時間ドラムを保管すると、カバーリングシートの浮きや、ドラムシェルのプライ(合板)が剥がれてしまうことがあります。また、極端に温度や湿度の違う場所に移動すると、水滴がつく(結露する)場合があります。楽器の性能を損なわないよう保管場所には十分ご注意ください。

#### 金属部分は時々空拭きしてください

サビの発生を防止する為に、ドラム本体の金属パーツやスタンド類は柔らかい布で時々空拭きしてください。

製品についてのご意見、ご質問等は下記住所までお問い合わせください。

  
HOSHINO GAKKI CO., LTD.

星野楽器株式会社 〒461-8717 愛知県名古屋市中区榑木町 3-22