


TAMA IRON WORKS マイクロフonsスタンド

取扱説明書 (ラウンドベースタイプ)


この度はTAMA マイクロフonsスタンドをお求め頂きまして、誠にありがとうございます。

製品の機能を十分に発揮し、安全ご使用頂くためにご使用前に必ず本説明書と同梱されているお取扱い上の注意を必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。

各部の名称

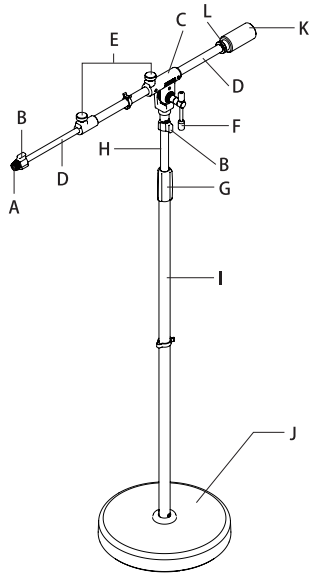

- A ホルダー取付け金具 (3/8")
- B ロックナット
- C ブームフィルター
- D ブームアーム
- E ブームアーム固定ボルト
- F ブームフィルター固定ハンドル
- G 高さ調整グリップ
- H 上段パイプ
- I 下段パイプ
- J ベース部
- K カウンターウェイト
- L カウンターウェイト用ロックナット

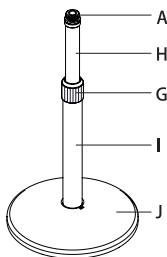

付属品

- 本説明書 x1
- お取扱い上の注意 x1
- ケーブルクリップ x1 (Φ 22.2mm 下段パイプ用)
- ケーブルクリップ x1 (Φ 15.9mm ブームパイプ用)
- 3/8" → 5/8" 変換アダプター x1

* 卓上マイクスタンドには、ケーブルクリップは付属しません。

■リプレースメントパーツ


TAMA の WEB 上にパーツカタログをご用意しています。部品が故障したり紛失したりした際には、WEB パーツカタログをご覧ください。なお、ご注文に関しましてはお近くの小売店までお問い合わせください。



ご使用方法

脚部の組み立て

下段パイプ (I) に取り付けられている T ボルトを緩めて外します。下段パイプをベース部 (J) に挿入し、下図のように裏側から T ボルトを締め付けて固定します。組み立ての際にベース部を床に落とさないように十分ご注意ください。

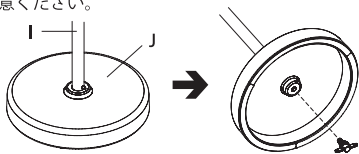

高さ調整


上段パイプ (H) を持って高さ調整グリップ (G) を緩め、上段パイプを引き上げます。お好みの高さでグリップを締めて固定します。ブームアームの向きを変えたい時も、必ず上段パイプを片手で支え、グリップを緩めてからパイプを回してください。

マイクホルダーの取り付け

本製品は 3/8" 規格のマイクホルダー用です。5/8" 規格への変換アダプターは付属していますが、それ以外の規格のマイクホルダーを使われる場合は、3/8" からの変換アダプター (別売り) をご使用ください。マイクホルダー (別売り) を取り付けの際には、マイクホルダーを時計回りに締め切る寸前に必ずロックナット (B) を反時計回りに回してマイクホルダーに当たるように上げ、確実に固定してください。マイクホルダーを取り外す際には、マイクホルダーを反時計回りに緩めながら、ロックナットのツバに親指を掛けて時計回りに力を加えると容易に緩められます。* 卓上マイクスタンドには、ロックナットは付属しません。卓上スタンドについての説明は以上になります。

ブームアームの調整 / ブーム角度の調整

ブームアーム (D) を持って、ハンドル (F) を緩めます。ブームアームをお好みの角度に調整し、ハンドルを締めて固定します。

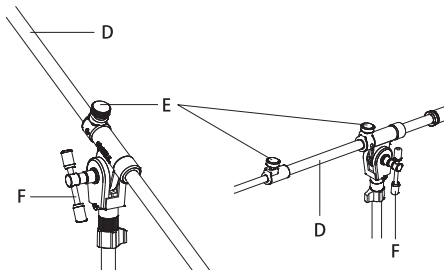


ブーム長さの調整

ブームアーム固定ボルト (E) を緩めて好みの長さにブームアームを調整し、固定ボルトをしっかりと締めて固定します。テレスコープタイプ (二段) のブームアームを採用していますので、ブームフィルター部とブームアーム中間の二か所まで長さを調整出来、より状況に応じたマイキングが出来ます。

カウンターウェイトの取り外し

テレスコープタイプのブームアームからカウンターウェイトを取り外して、ブームアームをフィルターに対して逆向きに差し込む事でハンドル (F) の向きを変える事が出来ます。ハンドルを逆にすることで、例えばドラムセットを外側からマイキングする時に、通常は左手側になるハンドルを右手側で締められるようになります。

1. カウンターウェイトのロックナット (L) とカウンターウェイト本体 (K) を両手で持ち、カウンターウェイトを左に回すとカウンターウェイトが緩みます。
2. カウンターウェイトとロックナットを取り外し、ブームアームをブームフィルター (C) から一旦抜き取ります。
3. ブームフィルターのブームアーム固定ボルト (E) の反対側からブームアームを差し込みます。
4. 固定ボルト (E) を締めてブームアームを固定し、ロックナットとカウンターウェイトを再び取り付けます。

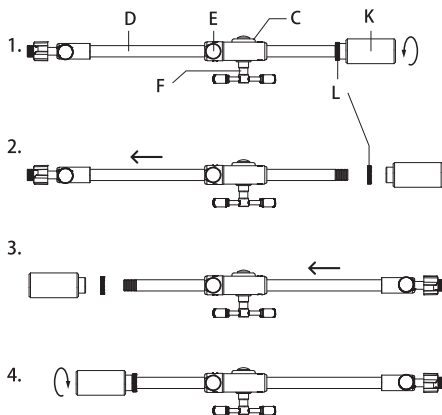

注意


カウンターウェイトを取り外す際に、床や足の上に落とさないように十分注意してください。カウンターウェイトを取り付ける時は、最後にカウンターウェイトを時計回りに、ロックナットを反時計回りに締めこんで、しっかりとロックしてください。また、カウンターウェイトに緩みがないか時々確認してください。

ブーム部の取り外し

本製品は、ブームアームユニットを上段パイプから着脱可能で、ストレートスタンドとして使う事も出来ます。ユニットを取り外す際は、ロックナット (B) のツバに右手の親指を掛けられた状態で、左手でブームフィルター (C) 部分を持って、反時計まわりに回転させてください。再度取り付ける時は、その逆の操作を行います。その際、ロックナット (B) を反時計まわりにしっかりと締めて固定し、ブームアームユニットと上段パイプにグラつきが無いことを必ずご確認ください。

ケーブルクリップ

付属の2種類のケーブルクリップを使用することで、マイクのケーブルをスタンドに固定することが可能です。まず、ケーブルをクリップの溝の部分に通してから、クリップをスタンドパイプ部に取り付けます。取り付ける際は、親指と人差し指で挟むようにしてロックします。取りはずす際は図のように、親指を上方向に、人差し指を下方向に力を掛けることでリリースすることが出来ます。大きい方のクリップは下段パイプに、小さい方はブームパイプや上段パイプに取り付けてご使用ください。

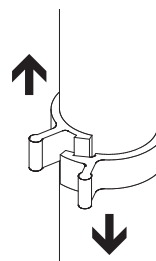

TAMA HOSHINO GAKKI CO., LTD.
 星野楽器株式会社 〒461-8717 愛知県名古屋市中区榑木町 3-22
<http://www.tama.com/>

■この取扱説明書は 2020年12月現在の物です。商品改良の為、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。