
Tenor Drum Instruction Manual

Thank you for purchasing TAMA Marching Percussion Tenor Drums. In order to maximize the performance of these unique systems, please read through this manual carefully before use and then store it in a safe place for future reference.

この度はTAMA マーチングパーカッション・テナードラムをお買い上げ頂き誠に有難うございます。 製品の機能を十分に発揮してご使用頂くために、ご使用前に必ず本書をお読み下さい。 また本書は大切に保管して下さい。

Notes on the diagram - 各部名称

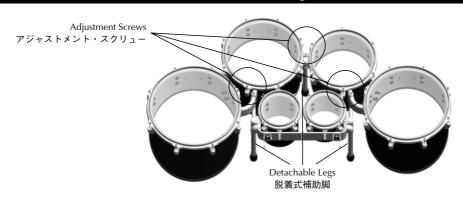

Assembly - 組立方法

Center Positioned Toms

Center positioned 6" or 8" toms can be positioned 2 ways by adjusting with an "L" wrench. Either high or low positions are an option.

● 中心のタムについて

中心についている6インチもしくは8インチのタムは、取り付け高さを2段階に調節できます。付属のLレンチを使用して、ネジは緩むことがないようにしっかりと締めて下さい。



Specifications - 特徵

1. Adjusting Tom Angle

By loosening 4 screws on the joint part, perfect positioning of tenor drums is made possible. Tighten the screws after adjusting the position. Caution, DO NOT over-tighten!

1. タムタムのアングル調整

タムタム同士をつなぐジョイントパーツに備え付けられた4つのアジャストメント・スクリューを緩めることで、タムタムのアングルを調整することが出来ます。調整後は緩まないようにしっかりとネジを締めて下さい。

2. Three Detachable Legs

TAMA Marching Tenor Drums feature 3 detachable legs to prevent damage to the shells if placed on the ground. These legs can be detached by unscrewing them. Store the legs in a safe place while not in use.

2. 脱着式補助脚

TAMAマーチングパーカッション·テナードラムは、地面に置く時にシェルが傷つかないよう3本の脚が付属しています。不要な際は回すことで取り外しが可能です。取り外した脚は紛失しないように保管して下さい。

Maintenance – メンテナンス

- Retighten screws, bolts, and nuts before starting each session.
- After each playing session, wipe the entire drum down with a high quality polishing cloth.
- It is advisable to use a drum cover during the performance outside to avoid bubbling of the shell's covering material due to extreme weather conditions.
- 時々各ネジが緩んでいないか確認し、増し締めをして下さい。
- 普段のお手入れは乾いた柔らかい布でお拭き下さい。決してシンナー、ベンジン等は使わないで下さい。
- 屋外での演奏時は、直射日光によって楽器が熱を持ち、カバーリングシートの浮きやドラムシェルプライ(合板)がはがれてしまうことがありますので、弊社取り扱いドラム専用カバー(別売り)を使用することをお勧めします。

HOSHINO GAKKI CO, LITD. 星野楽器藝