

The background features a dark grey gradient with a white line-art outline of an acoustic guitar. The Ibanez logo is prominently displayed in the upper center in a white, elegant script font. Below the logo, the text 'IBANEZ ACOUSTIC GUITAR' is written in a clean, white, sans-serif font. Further down, the title 'Informationen zum Vorverstärker AEQ-TP2' is centered between two horizontal white lines. At the bottom, the website address 'WWW.IBANEZACOUSTIC.COM' is printed in a white, sans-serif font. The guitar outline shows the neck with frets, the soundhole, and the bridge with six strings.


Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

**Informationen zum Vorverstärker
AEQ-TP2**

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

AEQ-TP2

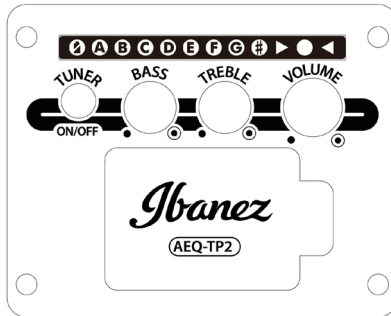

AEQ-TP2

Wichtigste Regler

VOLUME

Stellt die Gesamtlautstärke des Vorverstärkers ein.

TREBLE

Regelt die Anhebung/Absenkung der Höhen.

BASS

Regelt die Anhebung/Absenkung der Bässe.

Stimmfunktionen (Tuner)

TUNER-Ein-/Ausschalter

Durch Drücken dieser Taste wird das Stimmgerät abwechselnd ein-/ ausgeschaltet. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 5 Minuten ab.

Notenanzeigen-LEDs



Diese LEDs zeigen den Notennamen der Saiten an, die Sie spielen. Wenn Sie verminderte oder erhöhte Noten wie G# spielen, leuchten sowohl die Anzeigen G und # auf. Wenn die mittels der Notenanzeigen-LEDs angezeigten Note nicht die gewünschte Note ist, spannen oder entspannen Sie die Saite, bis die richtige(n) LED(s) aufleuchten. Achten Sie darauf, die Saiten nicht zu sehr zu spannen, da diese hierdurch reißen können. Im Zweifel stimmen Sie die Saiten besser zu tief, um die Spannung zu lösen, und stimmen Sie dann langsam aufwärts, um die richtige Tonhöhe zu finden.

Stimmrichtungs-LEDs (TUNING GUIDE)

Wenn die Saite richtig gestimmt ist, leuchtet die grüne LED in der Mitte auf. Wenn die Saite zu tief gestimmt ist, leuchtet die rote LED links. Wenn die Saite zu hoch gestimmt ist, leuchtet die rote LED rechts.



Hinweise

Ersetzen Sie die Batterien, wenn Sie folgende Dinge bemerken sollten:

- Die Klangqualität oder die Lautstärke nimmt ab.
- Das Stimmgerät reagiert nicht, wenn Sie es einschalten.
- Die LEDs leuchten nicht auf, wenn Sie das Stimmgerät einschalten.
- Die Batterie-LED leuchtet oder blinkt.

Um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie die Gitarre nicht benutzen.

- ※ Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen.
- ※ Änderungen des Erscheinungsbilds und der Spezifikationen sind ohne Mitteilung vorbehalten.

