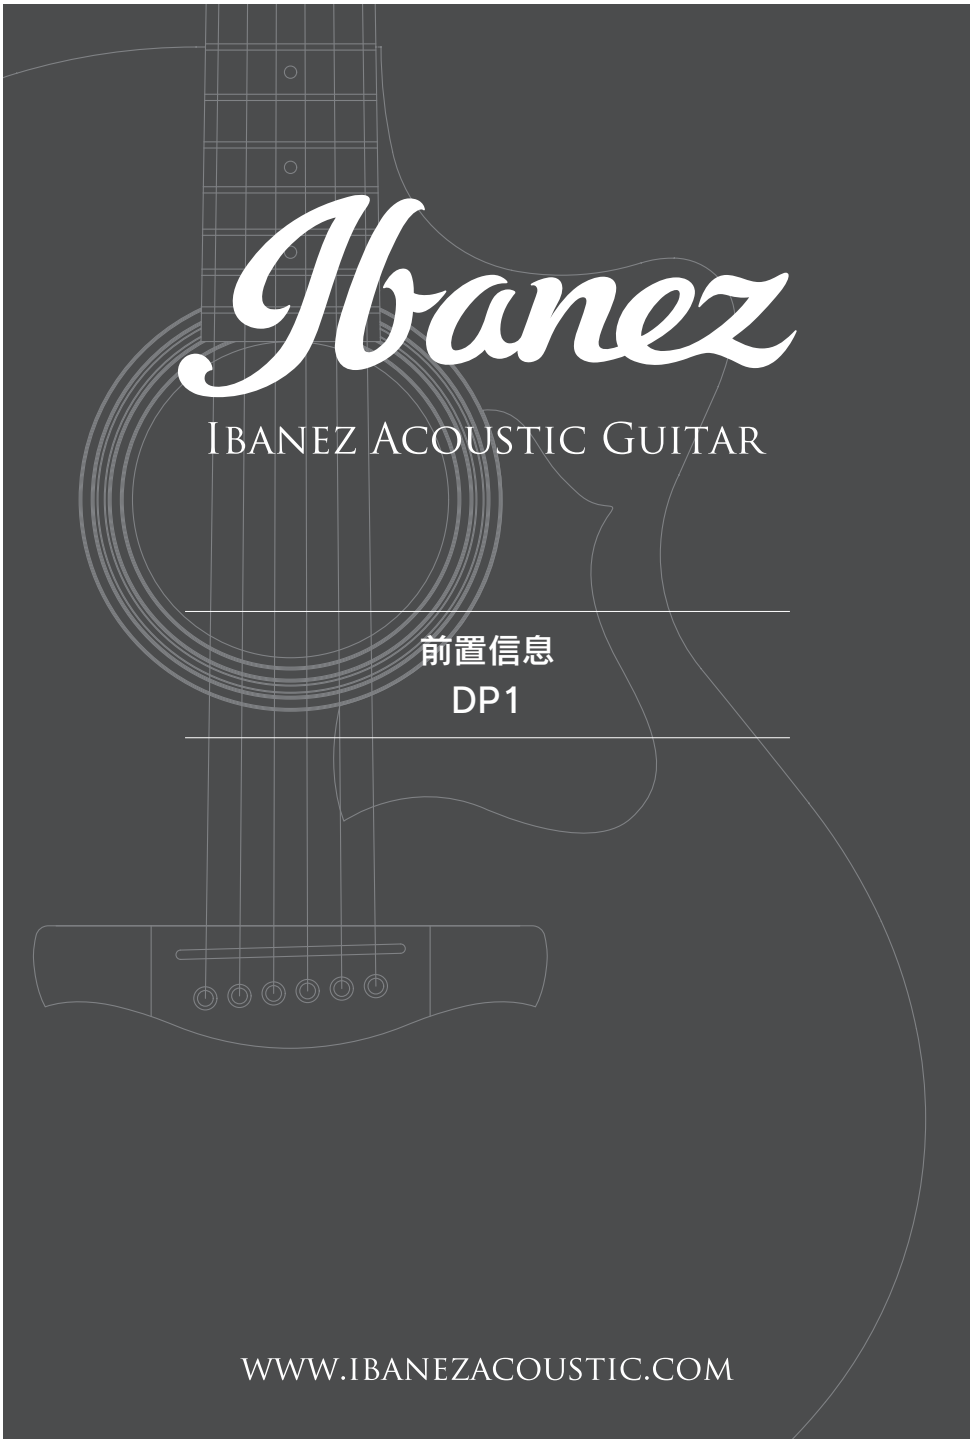

Ibanez

Ibanez Acoustic Guitar

前置信息

DP1

www.ibanezacoustic.com

DP1

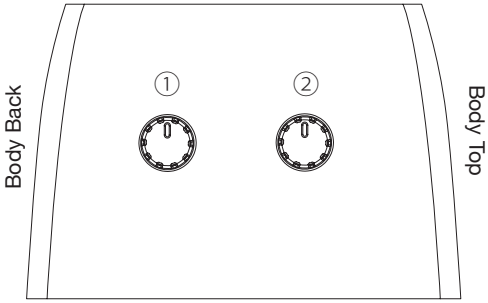

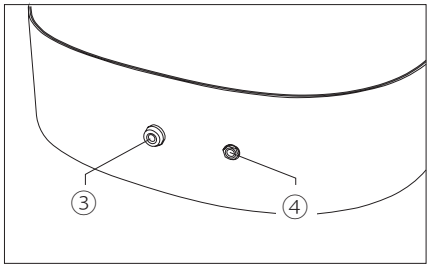

基本控制部分

①琴码底部拾音器 VOLUME
调整琴码底部拾音器的音量。

②接触式拾音器 VOLUME
调整接触式拾音器的音量。

③琴脚输出接口

④ 1/4”输出接口

■单声道输出 (Fig.1)
当只插入琴脚输出接口③时，琴码底部拾音器和接触式拾音器的信号混合，从而产生单声道输出。您可以使用安装在侧面的板载控制旋钮来调整每个拾音器的音量。

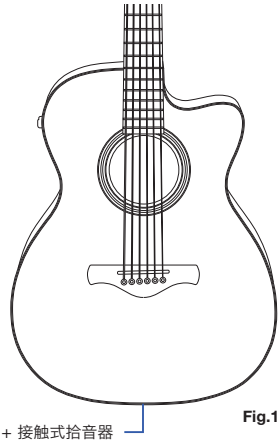

Fig.1

■立体声输出 (Fig.2)
当插入③和④两个输出接口时，琴码底部拾音器③和接触式拾音器④的信号分别输出。您可以使用安装在侧面的板载控制旋钮来调整每个拾音器的音量。
* 当只插入 1/4“输出接口④时，电路切换到立体声输出，且只有来自接触式拾音器输出的信号。

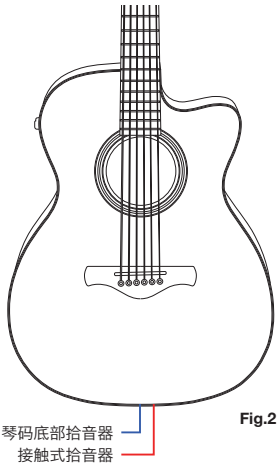

Fig.2

注

前置放大器中使用的电池必须定期更换。如果发现音质下降或音量下降，您需要更换电池。

※请按照当地法律法规处置废弃电池。

※产品外观和规格若有变更，恕不另行通知。